

# MAGWELL


## アタッチメント 02:トレイ 取扱説明書



この度は「MAGWELL(マグウェル®)トレイ」のお買い上げ、ありがとうございます。  
この説明書は、安全に正しくお使い頂く為に、本品をご使用になる前に必ずお読みください。  
またお読みになった後も、大切に保管してください。


本製品「マグウェル®トレイ」は、マグウェル®専用です。使用にはマグウェル®本体(別売)が必要です。  
マグウェル®本体の取扱説明書も必ず一緒にお読みください。

### 梱包内容

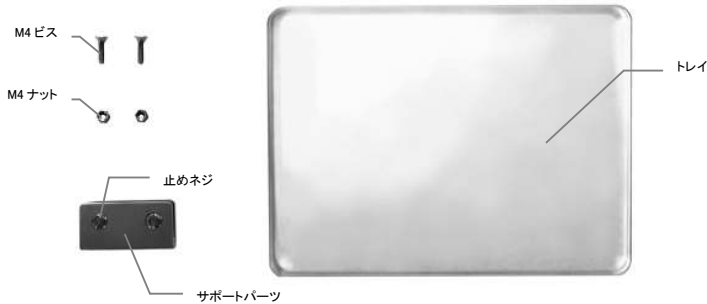

### 使用方法

- 箱から本品を取り出します。使用前に梱包内容が揃っているかご確認ください。
- 本体表面に化粧プレートをセットします。トレイを取り付ける際に使用するのは2穴用化粧プレートです。本体と化粧プレートの穴をあわせてセットしてください。
- 本体にサポートパーツを取り付けます。サポートパーツの止めネジを緩め、隙間にある片方の穴にM4ビスを差し込み、本体表面の穴に取り付けます。本体裏面の六角穴にM4ナットを入れ、表面からプラスドライバーでM4ビスを締めて下さい。両方締めたらトレイをサポートパーツの隙間に差し込み、止めネジをマイナスドライバーで締め、固定します。  
※サポートパーツを取り付ける際はナット側(本体裏面)を上に向け、下からビスを締めると、便利です。  
※強力な磁石とソフトな滑り止めを使用し、ズレにくく相手側へのキズ防止にも配慮し、トレイで約6kgの荷重に耐えられる設計ですが、取り付ける場所やアタッチメントの種類によって性能が落ちる場合がございます。無理な荷重を加えず、使用前にご確認ください。
- スチール面(壁面や家具など、しっかりと固定された面)に取り付けます。この時、手指を挟まない様に吸着部付近に触れないでください。本体サイド部の片側を持ち上げて、スチール面から浮かせながら取り付け位置を調整してください。取り付けが完了したら、上からストッパーを差し込みます。ストッパーを装着する事で、容易に取り外す事が出来なくなります。  
※安全の為、ストッパーを必ず装着してください。
- 本体サイド部の片側と鉄板の隙間に手を入れて持ち上げる様にすれば、容易に取り外す事が出来ます。※反対側の隙間で手指を挟まない様にご注意ください。破損防止の為、アタッチメントをつかんで取り外さないでください。

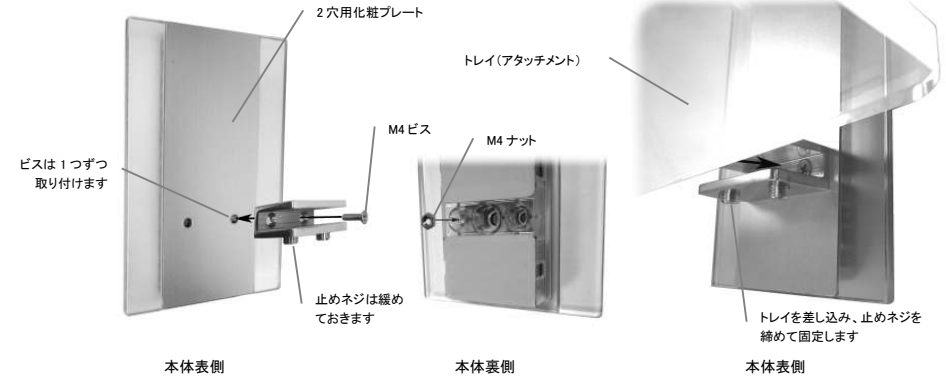

### 注意

- 本品はスチール面にしか吸着しません。ご使用前に磁石が吸着する面かどうか、ご確認ください。
- 心臓ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人へ本品を近づけることは大変危険ですのでお止めください。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。
- 本品同士又は磁石が吸着する物体に近づけた場合、指や皮膚を挟み怪我をする危険があります。近づける際には、吸着部付近に触れない様にして下さい。
- 本品が互いに吸着した場合、磁力が強い為に離れなくなることがあります。
- フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、プリペイドカード、MDなどに本品を近づけると磁気記録媒体の記録が破壊される場合があります。本品を磁気記録媒体に近づけないでください。
- ブラウン管、スピーカー、CDプレーヤー、DVDレコーダー、BDレコーダー、携帯電話、パソコン等に本品を近づけると正常な動作が妨げられたり、故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器や映像機器さらには通信機器などに近づけないでください。
- 本品を電子制御機器に近づけたり航空機に持ち込むと計器盤、制御盤に影響し、故障や事故につながる場合があります。近づけたり持ち込まないでください。
- 本紙をよく読み、乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
- 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。

### <製造元>



〒577-0002 東大阪市稲田上町 1-18-11  
TEL:(06)6744-0911(代) FAX:(06)6746-7500  
URL: <http://www.nichilaymagnet.co.jp/>

HEYADECO  
<http://www.heyadeco.com/>